142x210mm 370-298V70-370-278V90说明书260121

IN230700116V03_UK_FR_IT_ES_PT_DE

370-298V70_370-298V90





Honda Motorcycle Electric Ride-on
Honda Moto électrique Ride-on
Moto Honda elettrica cavalcabile
Moto electrica honda correpasillos
Motociclo elétrico Honda
Honda Motorrad Elektrisches Aufsitzfahrzeug

CE

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT
ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.
DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.


I. Components List/Liste des composants/ Lista dei componenti/ Lista de componentes/ Lista de Partes / Liste der Komponenten :

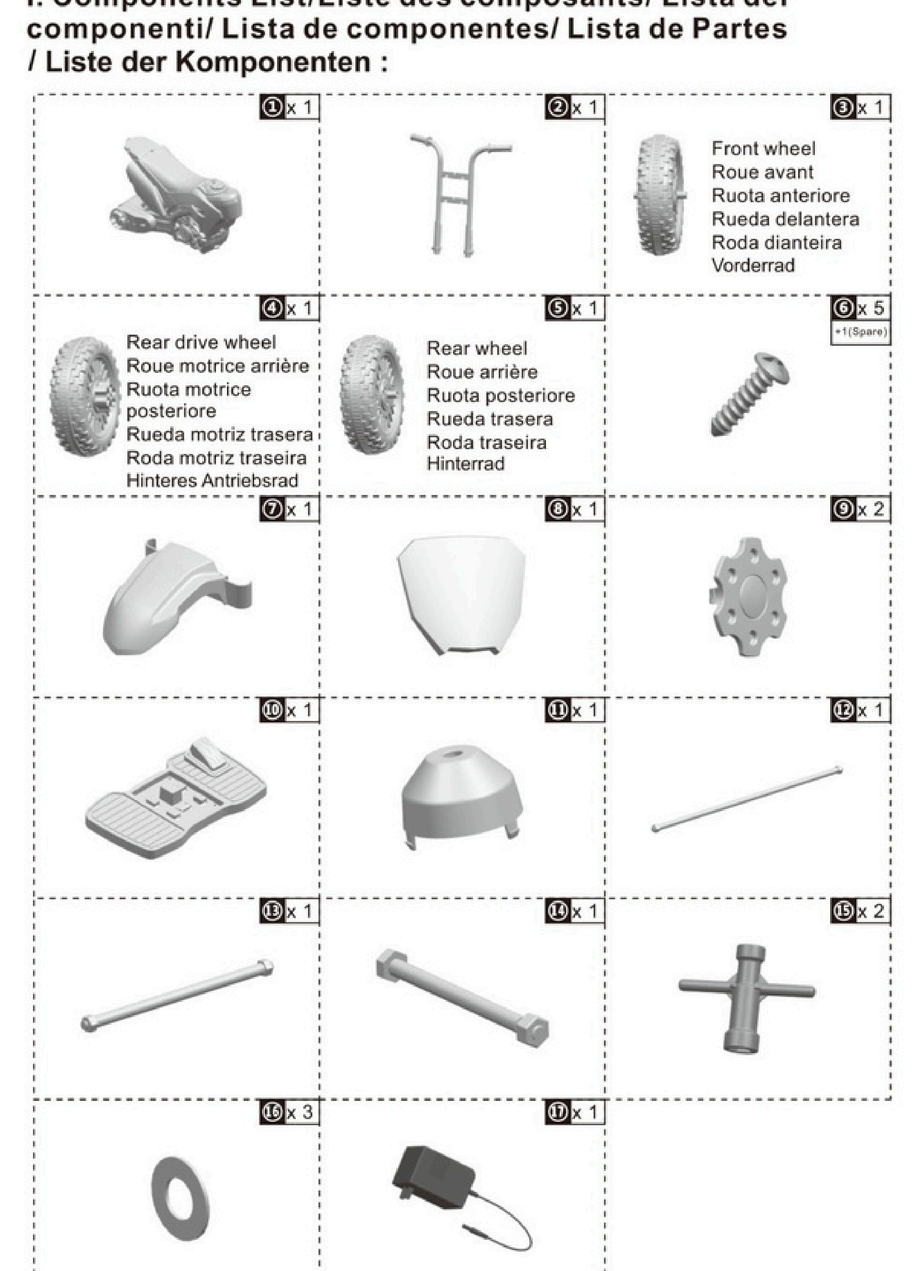


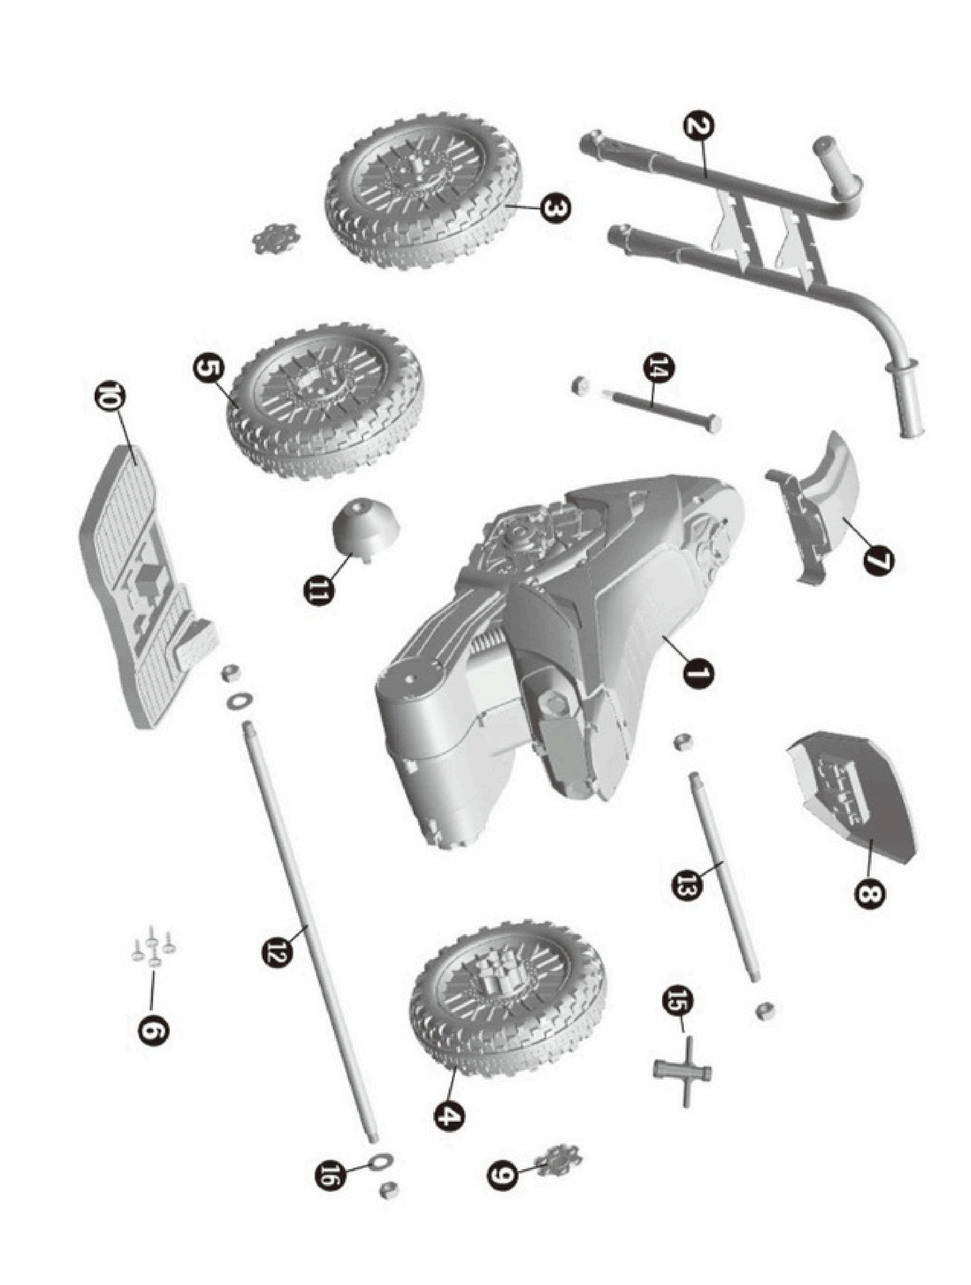



III. Assembly Instructions / Instructions de montage/ Istruzioni di assemblaggio/ Instrucciones de montaje/ Instruções de Montagem / Montageanleitung:




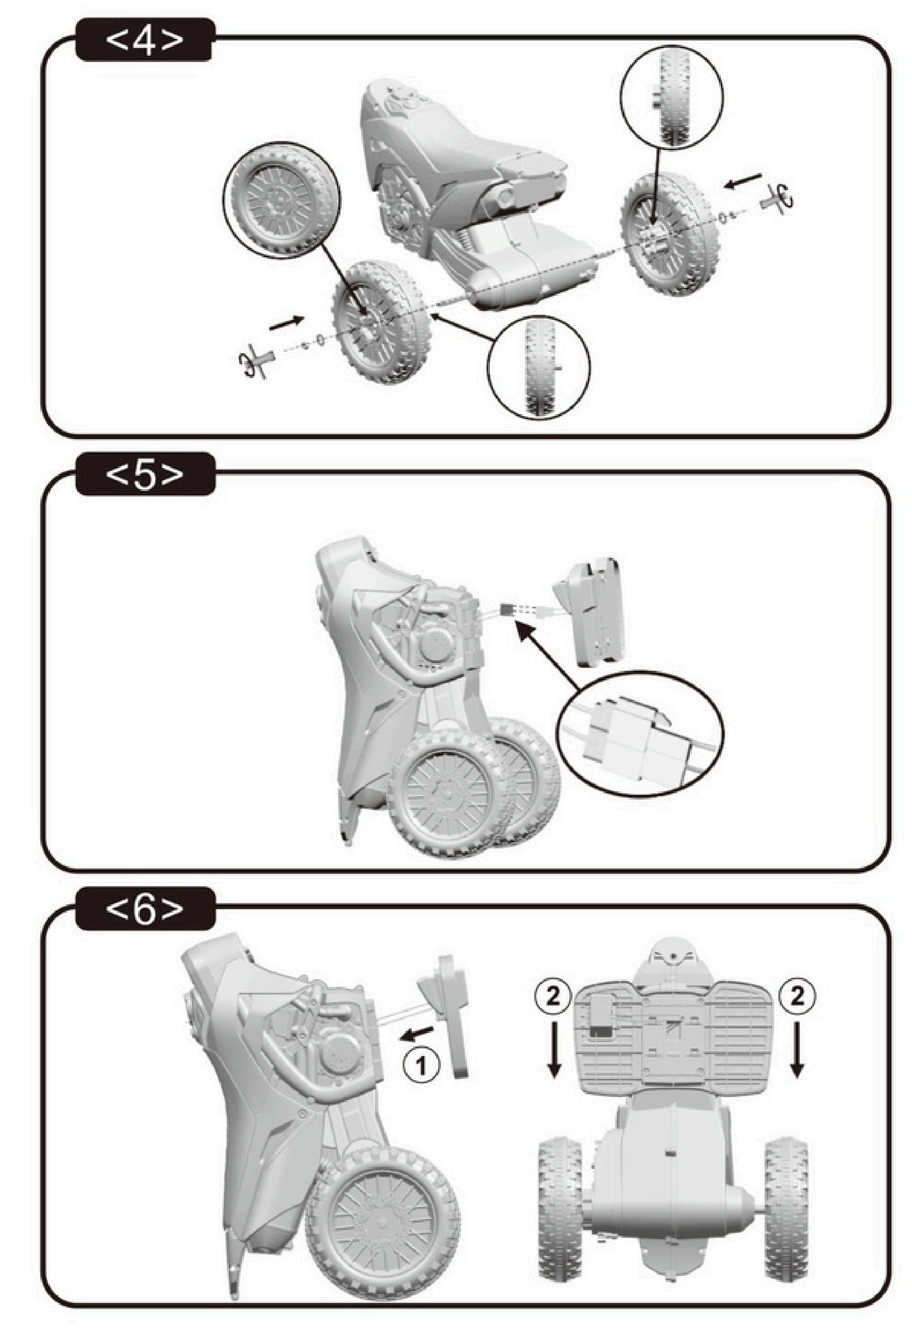

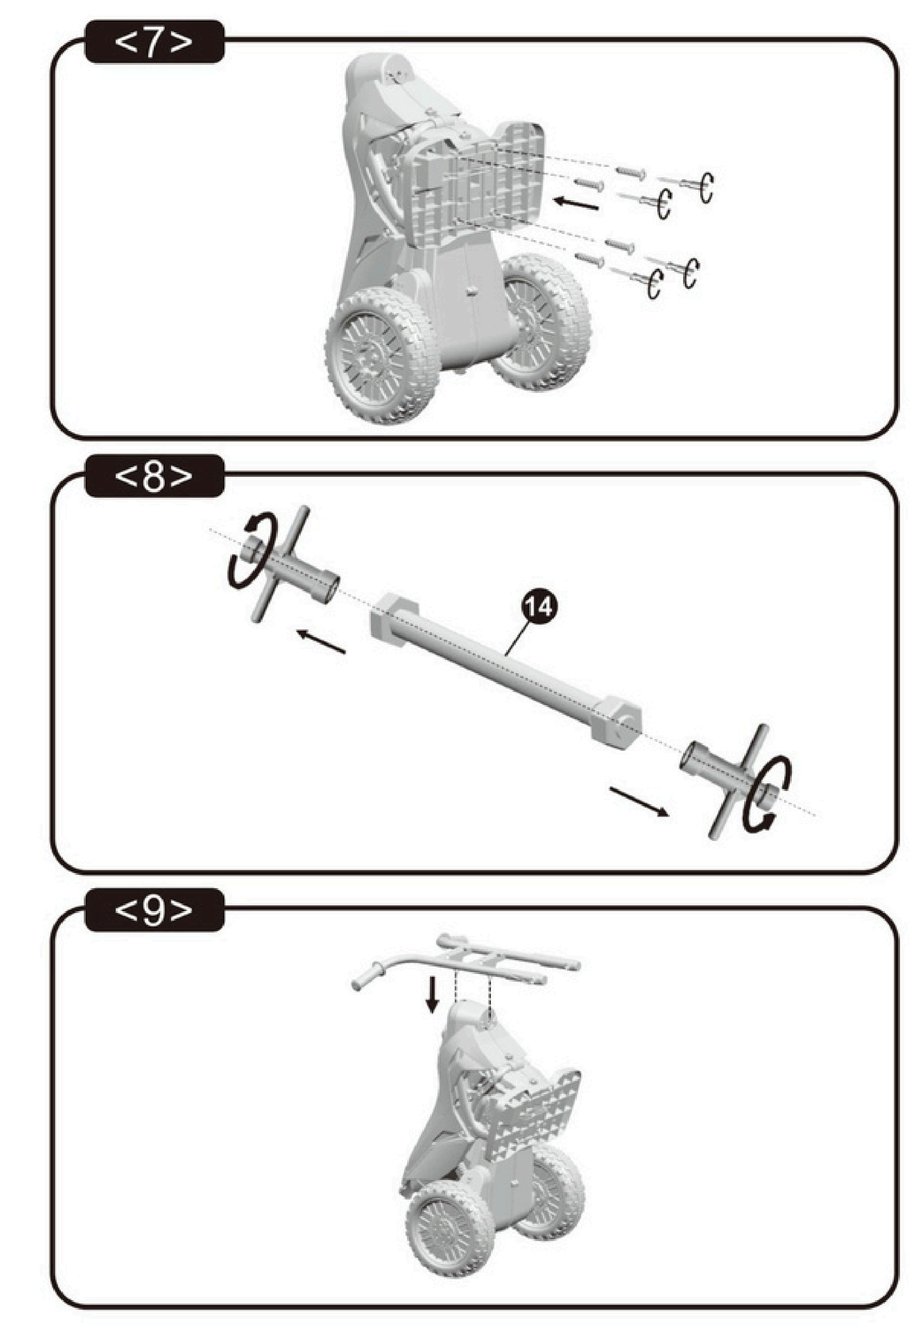

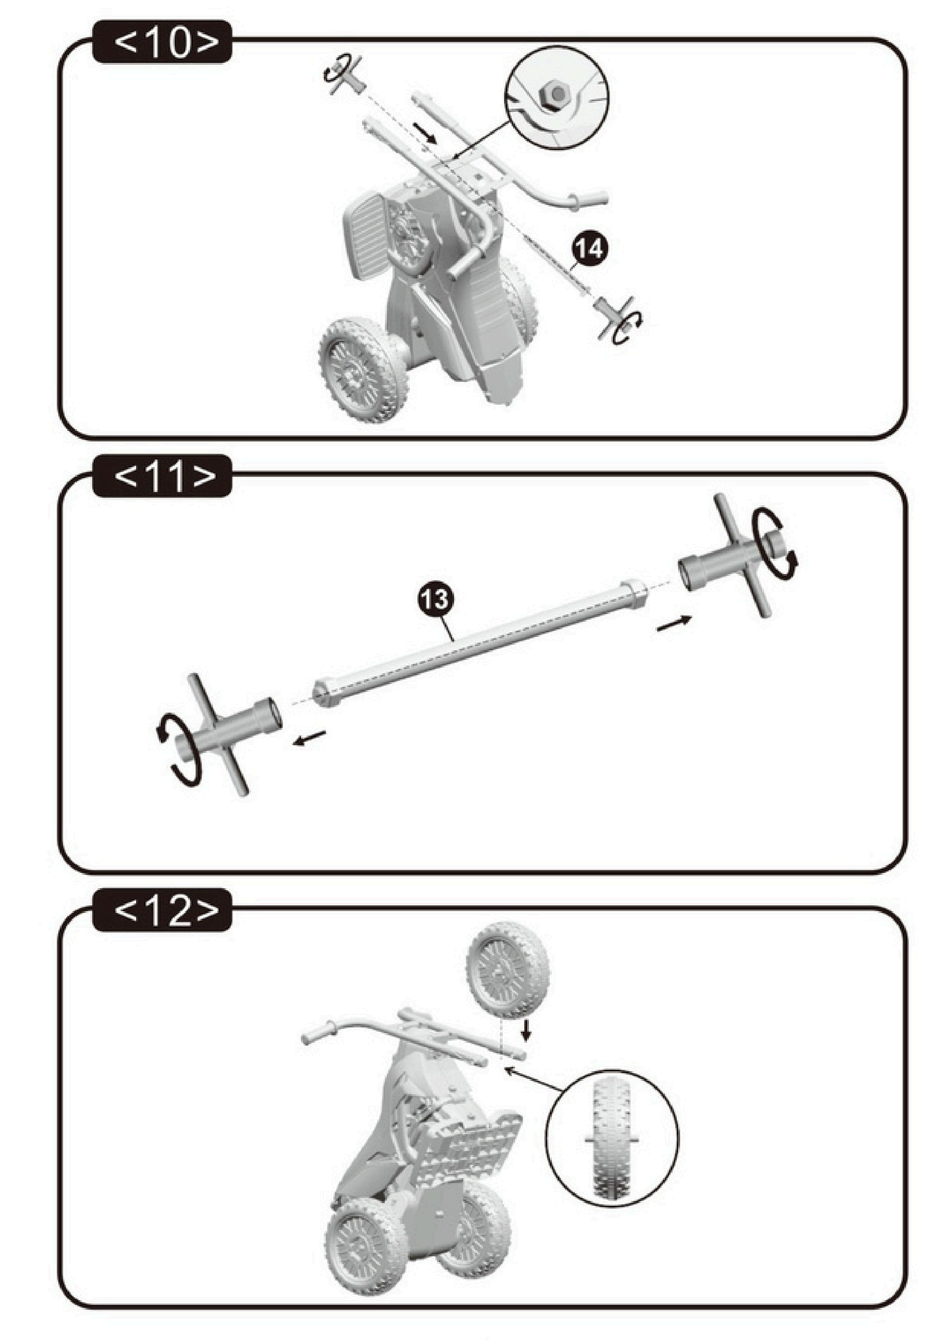

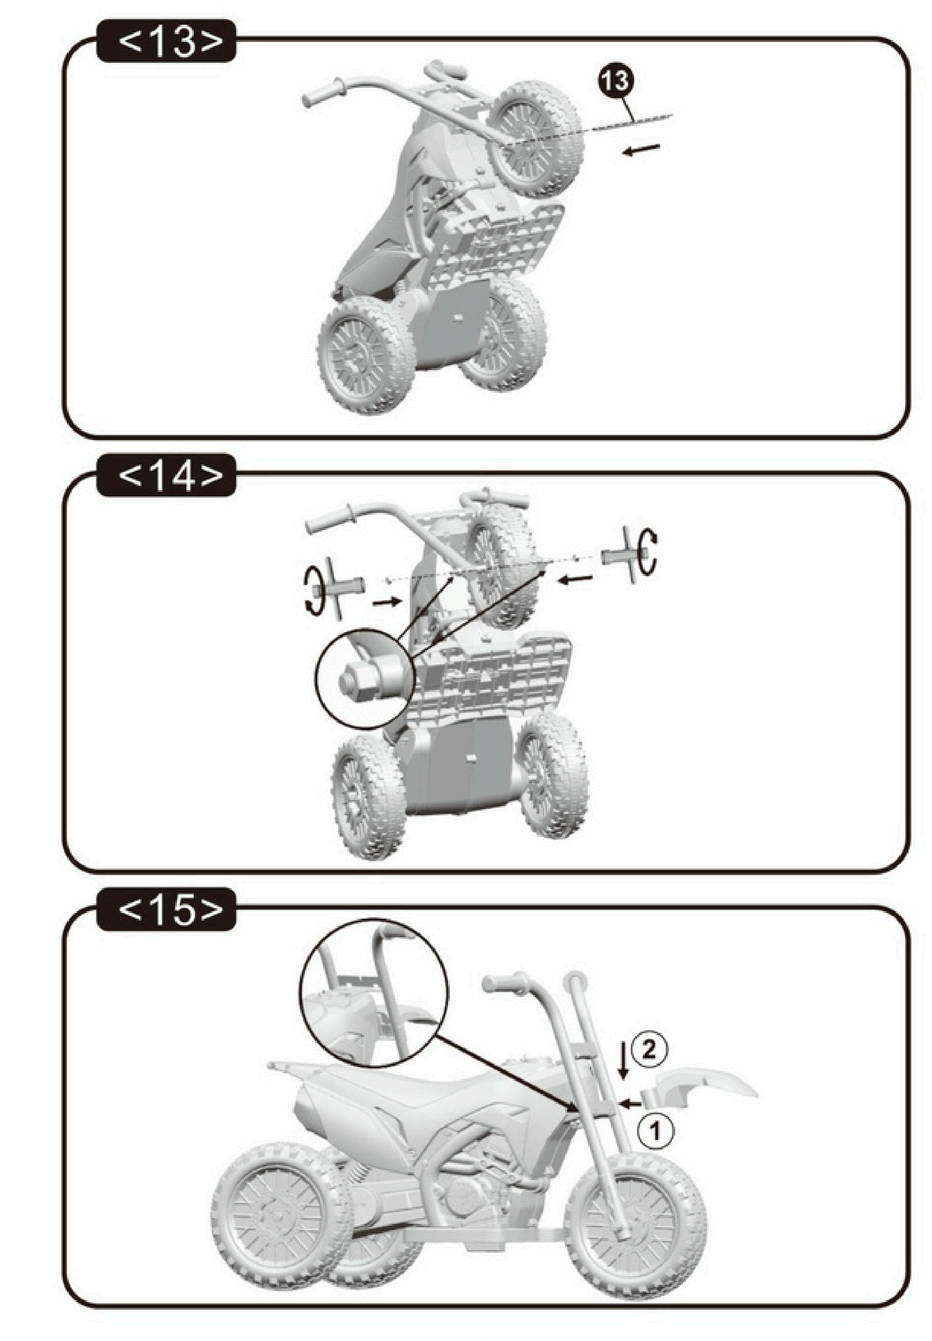

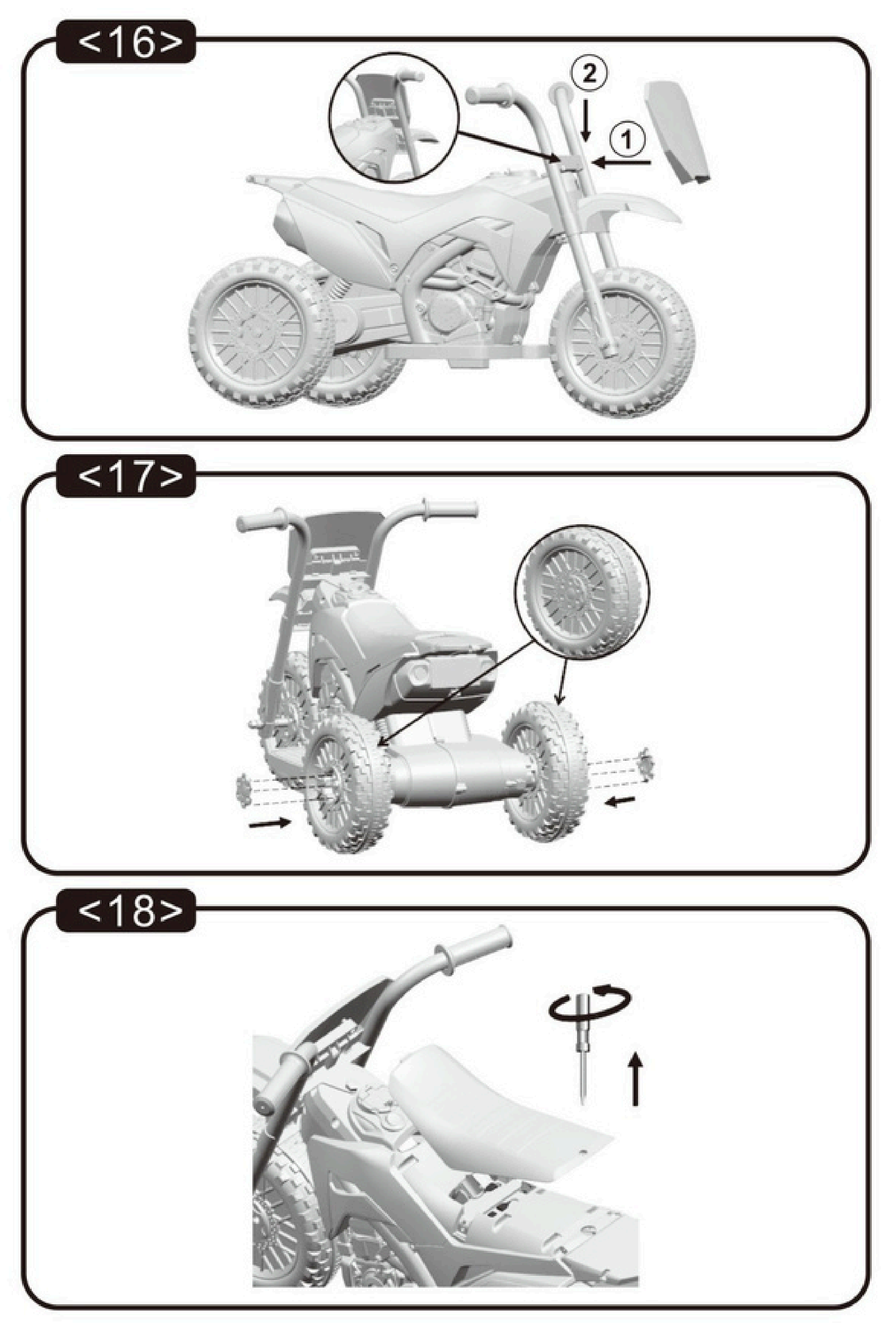




III. Product Specifications: (EN)


Battery: 6V4AH
Drive Motor: 6V 390# 25W *1
Suitable age: 18-36months
Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
Maximum weight: 25kg
Speed: 3km/h
Hours of Use: Using 1 hours after Charging 8-12 hours
Charger: Input: AC 220-240V
Output: DC 6V/500mA

IV. Function and Operation:

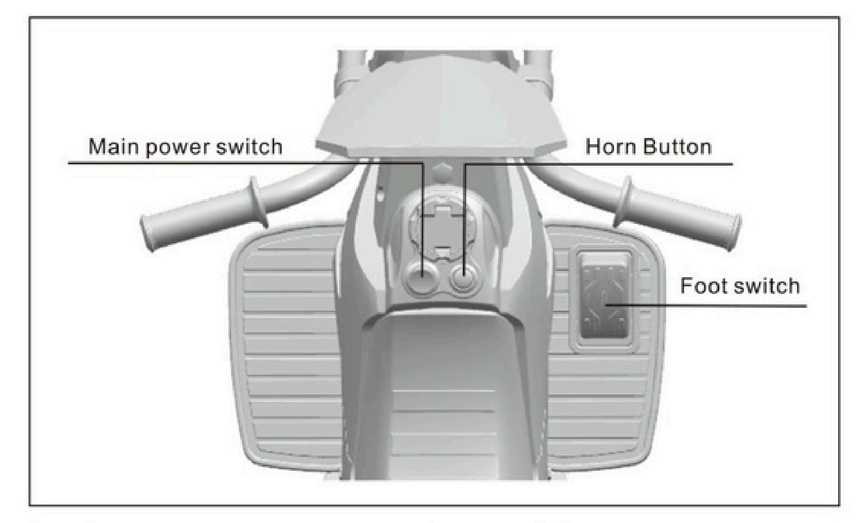

V. Battery and Charger Operating Guide

1. The charging socket is located at the left side of the motorcycle.
2. The battery and charger which are provided or recommended can be used only.
3. Please do not play with the charger and battery because they are not toys.
4. The battery charging operation is carried out only by adults but not children.
5. The battery shall be fully charged before first use; the battery charging time shall be 8-12 hours and can not exceed 15 hours.
6. The lukewarm phenomenon of the charger and battery will occur during charging.

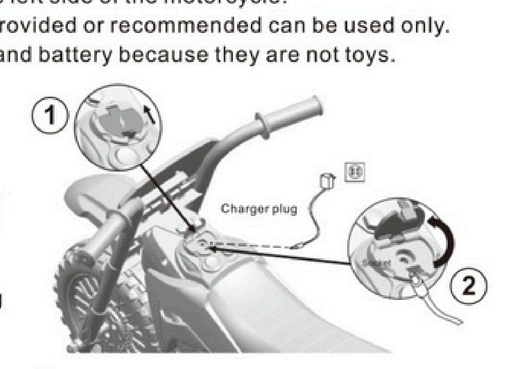

⚠ WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

⚠ BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Charging:

- Place the DC plug into the power socket, then put the charger into the plug. Never use the product when charging.
- It is normal for charger and battery to stay cool when charging.
- Do not use the connector near water to avoid damage.
- Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
- When not in use for a long time, charge the product.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	- The battery is low. - Failure to press the switch button correctly. - Power connector failure. - Battery breakdown. - Electrical devices are damaged. - Generator is faulty.	- Ensure battery is fully charged. - Follow instructions when using this product. - Reinstall the power connector. - Change battery. - Change electrical devices. - Change generator.
The battery does not charge.	- Battery connector failure. - Charger doesn't charge. - Faulty charger.	- Reinstall the connector. - Plug in the charger again. - Change the charger.
The car doesn't drive far.	- Battery isn't fully charged. - Overused battery.	- Ensure the battery is fully charged. - Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	- This is normal.	- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	- Overused battery. - The battery is dead. - The product has exceeded its maximum load. - Uneven driving surface.	- Change the battery. - Ensure battery is fully charged. - Ensure the weight is below 25kg. - Drive on a flat and even surface.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General SafetyWarnings
- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"


Electrical Safety Warnings
- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings
- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

IIII. Spécifications du produit : (FR)


Batterie : 6V4AH
Moteur d'entraînement : 6V 390# 25W *1
Âge approprié : 18-36 mois
Ne pas utiliser par les enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
Poids maximum : 25kg
Vitesse : 3km/h
Heures d'utilisation : Utilisation 1 heures après la charge 8 à 12 heures
Chargeur : Entrée: AC 220-240V
Sortie: DC 6V/500mA

IV. Commande et Fonction

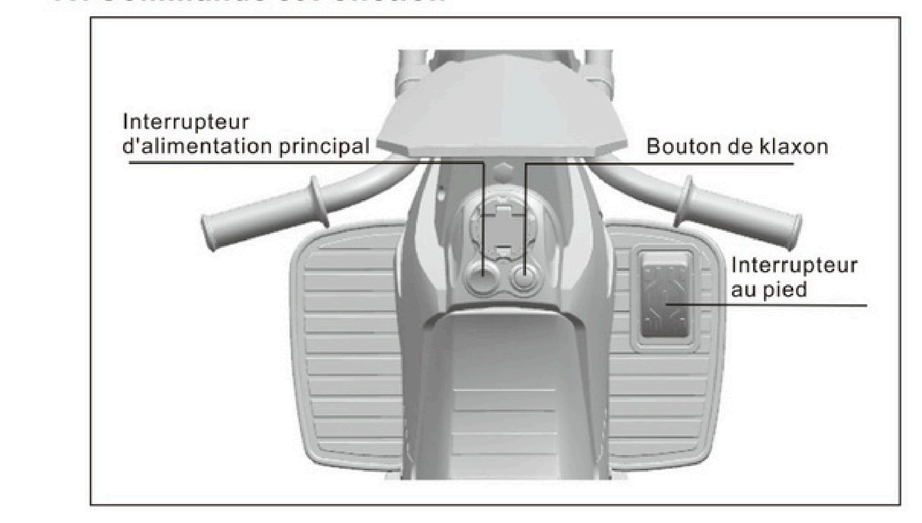

V. Guide d'Utilisation de la Batterie et du Chargeur

1. Le port de charge est situé sur le côté gauche de la moto.
2. La batterie et le chargeur fournis ou recommandés ne peuvent être utilisés qu'à cette fin.
3. Ne pas jouer avec le chargeur et la batterie car ce ne sont pas des jouets.
4. La recharge de la batterie ne peut être effectuée que par des adultes, jamais par des enfants.
5. La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation ; le temps de charge de la batterie est compris entre 8 et 12 heures et ne doit pas dépasser 15 heures.
6. La batterie et le chargeur peuvent devenir légèrement chauds au cours de la charge.

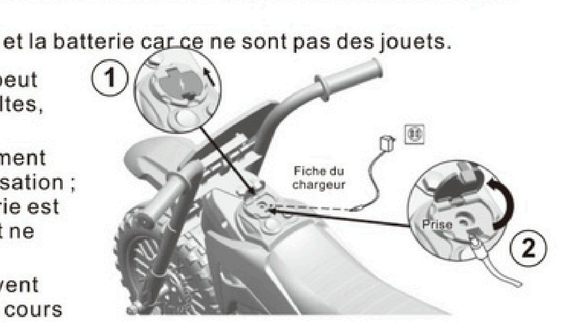

⚠ ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Charge :

- Placez la fiche DC dans la prise de courant, puis mettez le chargeur dans la fiche. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est en charge.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent froids pendant la charge.
- N'utilisez pas le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez -le.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	- Batterie faible. - Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur. - Défaillance du connecteur d'alimentation. - Panne de batterie. - Appareils électriques endommagés. - Générateur défectueux.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit. - Réinstallez le connecteur d'alimentation. - Changer la batterie. - Changez les appareils électriques. - Changez le générateur
La batterie ne se charge pas.	- Défaillance du connecteur de la batterie. - Le chargeur ne se charge pas. - Chargeur défectueux.	- Réinstallez le connecteur. - Rebranchez le chargeur. - Changez le chargeur.
La voiture ne roule pas loin.	- La batterie n'est pas complètement chargée. - Batterie surutilisée.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	- C'est normal.	- Rien ne doit être fait.
La voiture roule à une vitesse lente.	- Batterie surutilisée. - Batterie usagée - Le produit a dépassé sa charge maximale. - Surface de conduite inégale.	- Changez la batterie. - Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Veillez à ce que le poids soit inférieur à 25 kg. - Conduisez sur une surface plane et uniforme.

Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille. Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil. Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes généralesdesécurité
- ⚠«Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠«Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠«Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠«Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»


Avertissements de sécurité électrique
- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠«Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠«Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠«Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur
- ⚠« Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠« Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠« Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠« Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠« Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

III. SPECIFICHE DEL PRODOTTO (IT)

Batteria: 6V4AH
Motore di azionamento: 6V 390# 25W *1
Età adatta: 18-36 anni
Non da usare da bambini di oltre 36 mesi. Resistenza insufficiente.
Peso massimo: 25kg
Velocità: 3km/h
Ore di utilizzo: Utilizzo da 1 ore dopo una ricarica di 8-12 ore
Caricabatterie: Ingresso: AC 220-240V
Uscita: DC 6V/500mA

IV. Funzionamento e utilizzo

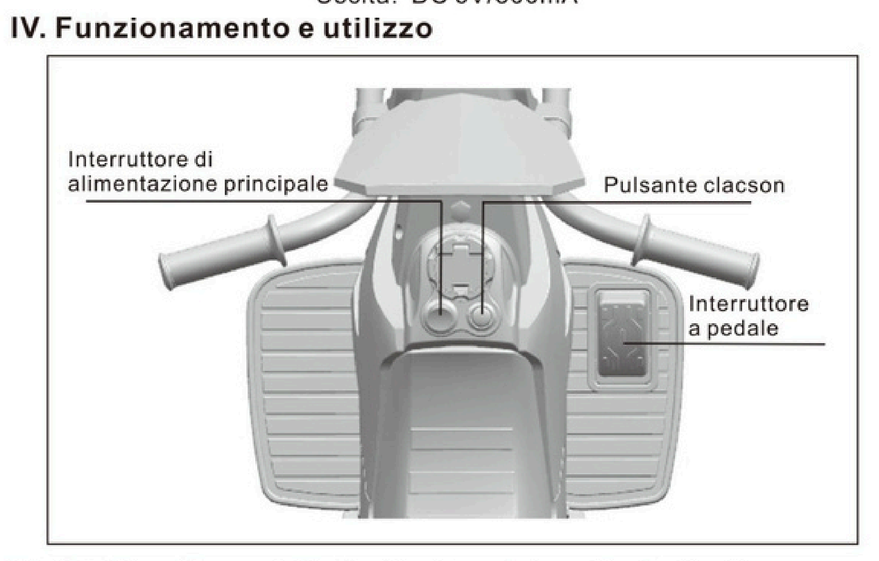

VI. Guida all'uso della batteria e del caricabatterie

1. La presa di ricarica si trova sul lato sinistro della motocicletta.
2. Utilizzare solo la batteria e il caricabatterie in dotazione o consigliati.
3. Non giocare con il caricabatterie e la batteria perché non sono giocattoli.
4. L'operazione di ricarica della batteria deve essere eseguita solo da adulti e non da bambini.
5. La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo; il tempo di ricarica della batteria deve essere di 8-12 ore e non può superare le 15 ore.
6. Durante la ricarica si verificherà un riscaldamento tiepido del caricabatterie e della batteria.



⚠ AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. Resistenza insufficiente.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

⚠ AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

Ricarica della batteria:

- Inserire la spina CC nella presa di corrente, e poi inserire l'alimentatore nella spina. Non utilizzare mai il prodotto durante la ricarica.
- È normale che l'alimentatore e la batteria rimangano freschi durante la ricarica.
- Non utilizzare il connettore vicino all'acqua per evitare danni.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione. L'utilizzo di un alimentatore non fornito dal produttore può danneggiare il prodotto.
- Quando non viene utilizzato per lungo tempo, caricare la batteria del prodotto.

Risoluzione dei Problemi

Problemi	Cause	Soluzioni
L'auto non parte.	- La batteria è scarica. - Non è stato premuto correttamente il pulsante di interrutore. - Guasto al connettore di alimentazione. - Guasto della batteria. - I dispositivi elettrici sono danneggiati. - Il generatore è difettoso.	- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Seguire le istruzioni quando si utilizza questo prodotto. - Reinstallare il connettore di alimentazione. - Cambiare batteria. - Cambiare dispositivi elettrici. - Cambiare generatore.
La batteria non si carica.	- Guasto al connettore della batteria. - Alimentatore non si carica. - Alimentatore difettoso.	- Reinstallare il connettore. - Ricollegare l'alimentatore. - Cambiare l'alimentatore.
L'auto non va lontano.	- La batteria non è completamente carica. - Batteria sovrautilizzata.	- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Cambiare la batteria.
C'è un leggero rumore e l'auto si riscalda durante la ricarica.	- È normale.	- Nulla necessaria da fare.
L'auto funziona a bassa velocità.	- Batteria sovrautilizzata. - La batteria è scarica. - Il prodotto ha superato il suo carico massimo. - Superficie irregolare per guida.	- Cambiare la batteria. - Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. - Assicurarsi che il peso sia inferiore a 25 kg. - Guidare su una superficie piana e livellata

Manutenzione

- Prima dell'uso, controllare il cablaggio, la spina, la scocca e le altre parti, assicurandosi che non vi siano danni.
- In caso di utilizzo dopo un lungo periodo, assicurarsi che i getti di ferro siano lubrificati per evitare la formazione di ruggine.
- Durante la conservazione, posizionare il prodotto su una superficie piana, assicurandosi che sia al riparo dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto al chiuso o coprire con un panno resistente all'acqua.
- Tenere il prodotto lontano da stufe, forni e termosifoni per evitare lo scioglimento della plastica.
- Pulire la sua superficie con un panno asciutto. Pulire le parti in plastica con uno smalto per mobili senza cera.
- Non pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche. Non pulire l'auto con acqua.
- Non guidare in caso di pioggia: ciò potrebbe danneggiare il generatore, il circuito o la batteria.
- Quando non è in uso, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta: l'interruttore deve essere su 'STOP o 'OFF'.
- Non utilizzare un fusibile non conforme alle specifiche concordate.
- Non apportare modifiche a questo prodotto o sistema di circuiti. Eventuali danni devono essere riparati da un professionista o sotto la guida di un professionista.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza
- ⚠"Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠"Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠"I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠"La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"


Avvertenze sulla sicurezza elettrica
- ⚠"Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠"Non usare all'aperto"
- ⚠"Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠"Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie
- ⚠"Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠"Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠"Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠"Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠"Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

III. Especificaciones del producto: (ES)


Batería: 6V4AH
Motor conductor: 6V 390# 25W *1
Edad adecuada: 18-36 meses
No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses. Fuerza insuficiente.
Peso máximo: 25kg
Velocidad: 3km/h
Horas de uso: 1 horas de uso después de cargar 8-12 horas
Cargador: Entrada: AC 220-240V
Salida: DC 6V/500mA

IV. Función y Operación:

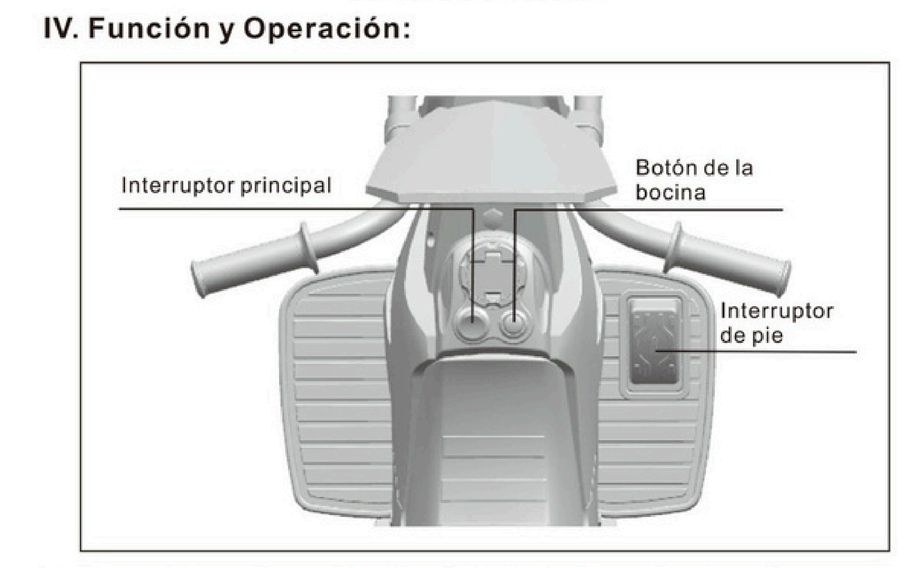

V. Guía de funcionamiento de la batería y el cargador

1. La toma de carga se encuentra en el lado izquierdo de la motocicleta.
2. Solo use la batería y el cargador que se proporcionan o se recomiendan.
3. No juegue con el cargador y la batería porque no son juguetes.
4. La operación de carga de la batería la realizan únicamente los adultos, no los niños.
5. La batería debe estar completamente cargada antes del primer uso. El tiempo de carga de la batería será de 8-12 horas y no podrá exceder las 15 horas.
6. El fenómeno tibio del cargador y la batería ocurrirá durante la carga.

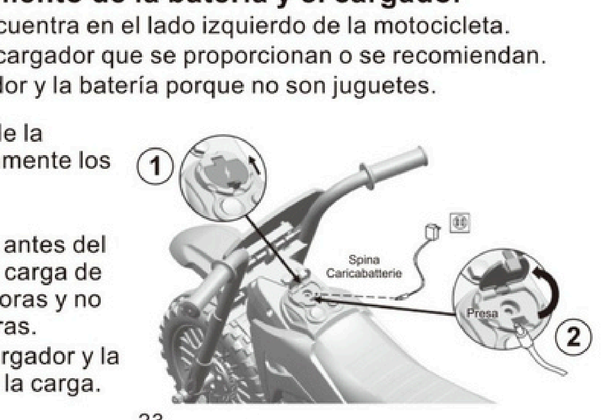

⚠ ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

Carga:

- Inserte el enchufe de CC en la toma de corriente, luego inserte el cargador en el enchufe. Nunca use el producto mientras se está cargando.
- Es normal que el cargador y la batería permanezcan calientes durante la carga.
- No utilice el conector cerca del agua para evitar daños.
- Utilice únicamente el cargador suministrado. Utilizar un cargador no suministrado por el fabricante puede dañar el producto.
- Cuando el coche no esté en uso durante mucho tiempo, cárguelo.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El coche no arranca.	- La batería está baja. - No se presiona el botón del interruptor de forma correcta. - El conector de alimentación está defectuoso. - Fallo de la batería. - Los dispositivos eléctricos están dañados. - El generador está defectuoso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Siga las instrucciones al utilizar este coche. - Vuelva a instalar el conector de alimentación correctamente. - Reemplace la batería. - Reemplace los dispositivos eléctricos. - Reemplace el generador.
La batería no carga.	- El conector de la batería está defectuoso. - El cargador no carga. - El cargador está defectuoso.	- Vuelva a instalar el conector correctamente. - Vuelva a enchufar el cargador correctamente. - Reemplace el cargador.
El coche no tiene mucha autonomía.	- La batería no está completamente cargada. - Batería usada en exceso.	- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Reemplace la batería.
Hay un ligero ruido al cargar y el coche se calienta.	- Esto es normal.	- No se necesita hacer nada.
El coche funciona a baja velocidad.	- Batería usada en exceso. - La batería está muerta. - Se ha excedido la carga máxima del coche. - La superficie sobre la que se conduce el coche es irregular.	- Reemplace la batería. - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Asegúrese de que el peso del usuario sea inferior a 25 kg. - Conduzca sobre una superficie plana y nivelada.

Mantenimiento

- Antes de usar el coche, verifique el cableado, el enchufe, la carcasa y otras partes, asegurándose de que no haya daños.
- Cuando lo use después de mucho tiempo, asegúrese de que las piezas fundidas de hierro estén lubricadas para evitar la oxidación.
- Cuando lo almacene, coloque el producto sobre una superficie plana, asegurándose de que esté fuera de la luz solar directa.
- Mantenga el producto en el interior o cúbralo con un paño resistente al agua.
- Mantenga el producto alejado de estufas, hornos y calentadores con el fin de evitar que el plástico se derrita.
- Limpie su superficie con un paño seco. Limpie las piezas de plástico con pulidor de muebles sin cera.
- Nunca limpie las piezas de plástico con soluciones químicas. Nunca limpie el coche con agua.
- No utilice este coche en clima húmedo, de lo contrario, podría causar daños al generador, al sistema de circuitos o a la batería.
- Cuando el coche no esté en uso, asegúrese de que esté apagado; el interruptor debe estar en "DETENERSE (STOP)" o "APAGADO (OFF)".
- Nunca utilice un fusible que no cumpla con las especificaciones acordadas.
- No haga ninguna modificación en este coche o en el sistema de circuitos. Cualquier daño debe ser reparado por un técnico profesional o bajo su supervisión.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertenciasgeneralesdeseguridad
- ⚠"Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠"Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠"Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠"La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"


Advertencias de seguridad eléctrica
- ⚠"Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠"No usar al aire libre"
- ⚠"No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠"Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador
- ⚠"Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠"Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠"No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠"Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠"No acorte los terminales de salida"

III. Especificações do Produto: (PT)

Bateria: 6V4AH
Drive Motor: 6V 390# 25W *1
Idade adequada: 18-36 meses
Não se destina a crianças com mais de 36 meses. Resistência insuficiente.
Peso Máximo: 25kg
Velocidade: 3km/h
Tempo de Utilização: 1 horas, depois de uma carga de 8-12 horas
Carregador: Entrada: AC 220-240V
Saída: DC 6V/500mA

IV. Funções e Operações:

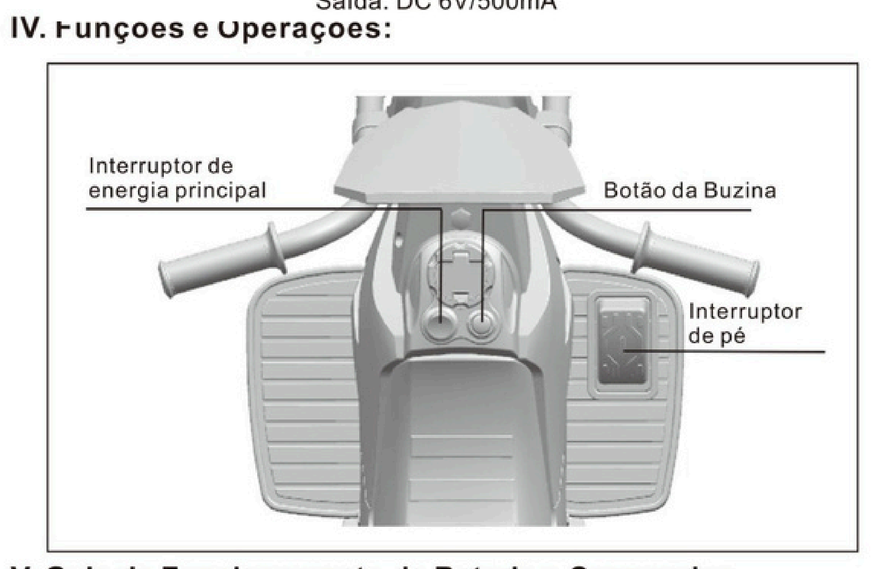

V. Guia de Funcionamento da Bateria e Carregador

1. A tomada de carregamento está localizada no lado esquerdo da mota.
2. Somente bateria e o carregador que são fornecidos ou podem ser utilizados.
3. Por favor, não brincar com o carregador e a bateria porque não são brinquedos.
4. A operação de carregamento da bateria é realizada apenas por adultos, mas não por crianças.
5. A bateria deve ser totalmente carregada antes da primeira utilização; o tempo de carregamento da bateria deve ser de 8- 12 horas e não pode exceder 15 horas.
6. O fenómeno de aquecimento do carregador e da bateria ocorrerá durante o carregamento.



⚠ AVISOS!

- Guarde este manual para referência futura.
- MONTAGEM APENAS PARA ADULTOS.
- Sempre remova e descarte o material protetor e as sacolas de plástico antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de protecção. Sempre use sapatos e sente-se no assento ao operar o veículo.
- Dirija apenas em superfícies planas. Nunca use em gramado.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados de peças em movimento.
- Nunca deixe a criança desacompanhada. É exigida supervisão direta de adulto. Sempre mantenha a criança em vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é obrigatória a supervisão de adulto. Nunca use em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de encostas acentuadas ou escadas, piscinas ou outros corpos d'água; sempre use sapatos e não permita mais de um passageiro.
- Nunca use em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois isso pode causar acidentes inesperados, como tombamento, e danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **Atenção:** Não utilizar na via pública.
- Este brinquedo deve ser usado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao usuário ou terceiros.
- **Atenção:** Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses. Resistência insuficiente.
- **Atenção:** Este brinquedo não tem freio.
- O brinquedo elétrico deve ser inspecionado regularmente em busca de danos no cabo de alimentação, plugue, carcaça ou outras peças; em caso de danos, não o use até que os danos sejam reparados.
- Use apenas as baterias e o carregador especificados pelo fabricante.

⚠ AVISOS SOBRE O USO DE BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adulto.
- Baterias só devem ser carregadas por pessoas com pelo menos 8 anos de idade.
- Não misture tipos diferentes de baterias nem baterias novas e usadas.
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias esgotadas do brinquedo.
- Não curto-circuite os terminais de alimentação.

Carregamento:

- Colocar a ficha CC na tomada, depois colocar o carregador na ficha. Nunca utilizar o produto ao carregar.
- É normal que o carregador e a bateria permaneçam quentes quando estão a carregar.
- Não utilizar o conector perto de água para evitar danos.
- Utilizar apenas o carregador fornecido. A utilização de um carregador não fornecido pelo fabricante pode danificar o produto.
- Quando não estiver a ser utilizado durante muito tempo, carregar o produto.

Solução de Problemas

Problema	Causa	Solução
O carro não arranca	- A bateria está fraca. - Falha em premir corretamente o botão do interruptor. - Falha no conector de alimentação. - Avaria da bateria. - Os dispositivos elétricos estão danificados. - O gerador está avariado.	- Assegurar-se de que a bateria está totalmente carregada. - Siga as instruções ao utilizar este produto. - Reinstalar o conector de alimentação. - Trocar a bateria. - Trocar os dispositivos elétricos. - Trocar o gerador.
A bateria não carrega	- Falha no conector da bateria. - Carregador não carrega. - Carregador avariado.	- Reinstalar o conector. - Ligar novamente o carregador. - Substituir o carregador.
O carro não vai muito longe	- A bateria não está totalmente carregada - Bateria sobre-utilizada	- Assegurar que a bateria está totalmente carregada. - Substituir a bateria.
Há um ligeiro ruído e o carro aquece ao carregar	- Isto é normal	- Não é necessário fazer nada
O carro funciona a uma velocidade lenta	- Bateria sobre-utilizada. - A bateria está descarregada. - O produto excedeu a sua carga máxima. - Superfície de condução irregular.	- Substituir a bateria. - Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. - Assegurar-se de que o peso é inferior a 25kg. - Conduzir sobre uma superfície plana e uniforme.

Manutenção

- Antes de utilizar, verificar a cablagem, ficha, revestimento e outras peças, assegurando que não há danos.
- Ao utilizar após muito tempo, assegurar-se de que as peças fundidas de ferro são lubrificadas para evitar a ferrugem. Ao armazenar, colocar o produto sobre uma superfície plana, certificando-se de que está fora da luz solar direta. Manter o produto dentro de casa ou cobrir com um pano resistente à água.
- Manter o produto afastado de fogões, fornos e aquecedores para evitar o derretimento do plástico.
- Limpar a sua superfície com um pano seco. Limpar as peças de plástico com polimento de móveis sem cera.
- Não limpar as peças plásticas com soluções químicas. Não limpe o carro com água.
- Não conduzir em tempo húmido - isto pode danificar o gerador, o sistema de circuito ou a bateria.
- Quando não estiver a ser utilizado, certifique-se de que a corrente está desligada - o interruptor deve estar ligado 'STOP ou 'OFF'.
- Não utilizar um fusível que não esteja em conformidade com as especificações acordadas.
- Não fazer quaisquer modificações a este produto ou sistema de circuitos. Quaisquer danos devem ser reparados por um profissional ou sob a orientação de um profissional.

AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança
- ⚠"Leia todas as instruções antes de usar este aparelho"
- ⚠"Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos"
- ⚠"Crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠"A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"


Avisos de segurança elétrica
- ⚠"Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos"
- ⚠"Não usar ao ar livre"
- ⚠"Não mergulhe em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso"

Avisos específicos do carregador
- ⚠"Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠"Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias"
- ⚠"Não carregue baterias danificadas ou que gotejem"
- ⚠"Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados"
- ⚠"Não curto-circuite os terminais de saída"

III. Technische Daten des Produkts: (DE)


Akku: 6 V 4 Ah
Antriebsmotor: 6 V 390#25 W x 1
Geeignetes Alter: 18 bis 36 Monate
Nicht von Kindern über 36 Monaten verwendet werden. Unausreichende Stärke.
Maximales Gewicht: 25 kg
Geschwindigkeit: 3km/h
Stunden der Verwendung: Verwendung 1 Stunde nach dem Laden von 8 bis 12 Stunden
Ladegerät: Eingang: AC 220 bis 240 V
Ausgang: DC 6 V/500 mA

IV. Funktion und Betrieb:

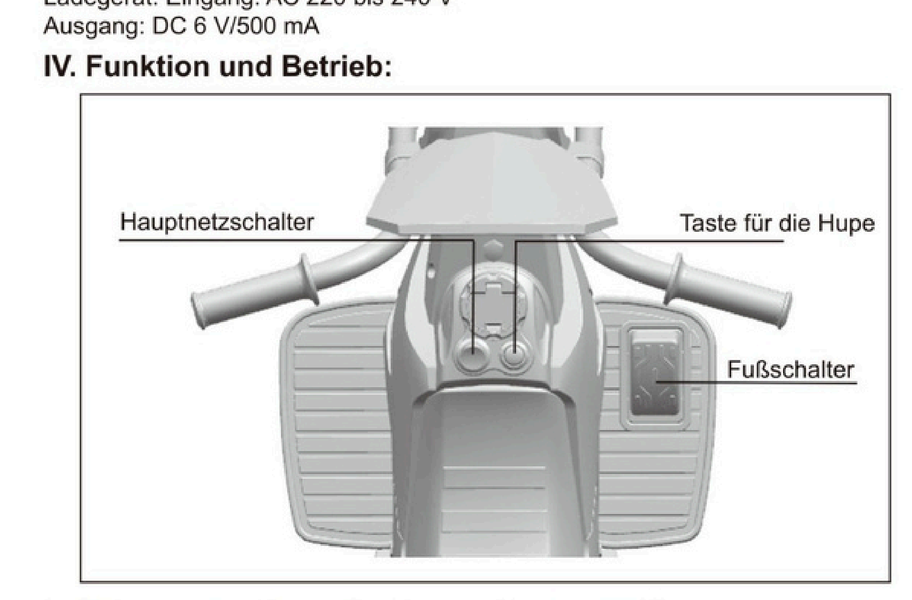

V. Betriebsanleitung für Akku und Ladegerät

1. Der Ladeanschluss befindet sich auf der linken Seite des Motorrads.
2. Sie dürfen nur den mitgelieferten oder empfohlenen Akku und das Ladegerät verwenden.
3. Bitte spielen Sie nicht mit dem Ladegerät und dem Akku, denn sie sind kein Spielzeug.
4. Der Betrieb zum Laden des Akkus wird nur von Erwachsenen, nicht aber von Kindern durchgeführt.
5. Der Akku muss vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden; die Zeit zum Laden des Akkus beträgt 8-12 Stunden und darf 15 Stunden nicht überschreiten.
6. Während des Ladens werden das Ladegerät und der Akku lauwarm.

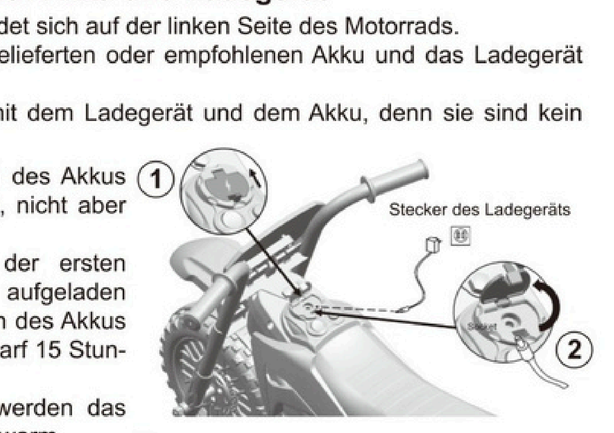

⚠ ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Unzureichende Festigkeit.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

⚠ WARNUNGEN ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Laden:

- Stecken Sie den AC-Stecker in die Steckdose, und stecken Sie dann das Ladegerät in den Stecker. Benutzen Sie das Produkt niemals während des Aufladens.
- Es ist normal, dass das Ladegerät und der Akku beim Aufladen kühl bleiben.
- Verwenden Sie den Stecker nicht in der Nähe von Wasser, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines nicht vom Hersteller gelieferten Ladegeräts kann das Produkt beschädigen.
- Laden Sie das Produkt auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Auto springt nicht an.	- Die Akkuladung ist niedrig. - Die Einschalt-Taste wurde nicht richtig gedrückt. - Fehler im Netzstecker. - Die Batterie ist defekt. - Elektrogeräte sind beschädigt. - Die Lichtmaschine ist defekt.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieses Produkts. - Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. - Ersetzen Sie den Akku. - Ersetzen Sie die Elektrogeräte. - Generator wechseln.
Das Fahrzeug fährt nicht weit.	- Akkuanschluss defekt. - Ladegerät lädt nicht auf. - Fehlerhaftes Ladegerät.	- Stecken Sie den Stecker wieder ein. - Stecken Sie das Ladegerät erneut ein. - Wechseln Sie das Ladegerät.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	- Der Akku ist nicht vollständig geladen. - Der Akku ist überlastet.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. - Wechseln Sie den Akku.
Beim Aufladen gibt es ein leichtes Geräusch und das Auto erwärmt sich.	- Das ist normal.	- Es muss nichts unternommen werden.
Das Fahrzeug fährt mit langsamer Geschwindigkeit.	- Der Akku ist überlastet. - Der Akku ist leer. - Das Produkt hat seine maximale Belastung überschritten. - Unebene Fahrbahn.	- Wechseln Sie den Akku. - Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Stellen Sie sicher, dass das Gewicht unter 25 kg liegt. - Fahren Sie auf einer flachen und ebenen Fläche.

Wartung

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Verkabelung, den Stecker, das Gehäuse und andere Teile, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind.
- Wenn Sie das Gerät nach längerer Zeit wieder benutzen, stellen Sie sicher, dass die Gussteile geschmiert sind, um Rost zu vermeiden. Lagern Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie das Produkt in einem geschlossenen Raum auf oder decken Sie es mit einem wasserfesten Tuch ab.
- Halten Sie das Produkt von Herden, Öfen und Heizungen fern, um ein Schmelzen des Kunststoffs zu vermeiden.
- Reinigen Sie seine Oberfläche mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einer nichtwachshaltigen Möbelpolitur.
- Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen. Reinigen Sie das Auto nicht mit Wasser.
- Fahren Sie nicht bei nassem Wetter – dies könnte die Lichtmaschine, das Stromsystem oder den Akku beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird – der Schalter sollte auf 'STOPP oder 'AUS' stehen.
- Verwenden Sie keine Sicherung, die nicht mit den vereinbarten Spezifikationen übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt oder dem Stromkreislauf vor. Jegliche Schäden müssen von einem Fachmann oder unter Anleitung eines Fachmanns behoben werden.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

AllgemeineSicherheitshinweise
- ⚠"Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠"Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠"Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠"Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen
- ⚠"Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠"Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠"Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠"Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise
- ⚠„Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden"
- ⚠„Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten"
- ⚠„Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen"
- ⚠„Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird"
- ⚠„Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz"

UK
If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:
☎ 0044-800-240-4004
✉ enquiries@mhstar.co.uk
Importer:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:
☎ 0034-931294512
✉ atencioncliente@aosom.es
Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR
Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:
☎ 0033-1-84166106
✉ aosom@mhfrance.fr
Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT
Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:
☎ 0034-931294512
✉ info@aosom.pt.
IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:
☎ 0049-0(40)-87408465
✉ service@aosom.de
Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT
In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:
☎ 0039-0249471447
✉ clienti@aosom.it
IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA



mini bolide