mini bolide

IN221200253V04_FR

370-220V90

FR

37-95 Mois



Audi RS e-tron GT
Voiture Électrique pour Enfant

Voiture électrique pour enfant
Instructions d'installation et d'utilisation
Modèle de voiture simulée
Système piloté par télécommande
Marche avant, marche arrière et direction par télécommande
Marche avant et arrière par changement de vitesse manuel
Fonction musicale du volant
Techniques de régulation de volume et fonction d'amplification MP3
Affichage de la puissance de la batterie

***Poids max : 25 kg.**

Licence officielle par AUDI AG

0-3

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

PIÈCES


A x 1  Carrosserie	**B** x 2  Roue avant	**C** x 2  Roue arrière
D x 4  Enjoliveur de roue	**E** x 1  Volant	**F** x 1  Pare-brise
G x 1  Siège	**H** x 1  Rétroviseur	**I** x 1  Chargeur
J x 1  Télécommande	**K** x 2  Clé	



Spécifications du Produit :

Batterie : 12V : 12V4,5AH
Moteur d'entraînement : 12V : 12V390*2 (18000RPM)
Moteur de direction : 12V : 12V380*1 (5600RPM)
Âge approprié : 37-95 mois
Poids maximum : 25 kg
Taille de la voiture : 103*58*41cm
Vitesse : 3-5 km/h
Heures d'utilisation : Utilisation 1 à 2 heures après la charge 8 à 10 heures
Chargeur :
Entrée : 100V-240V 50/60Hz
Sortie : 12V : 12V0,5A
Pile de la télécommande : AAA 1,5V*2 (non fournie)

Fonction

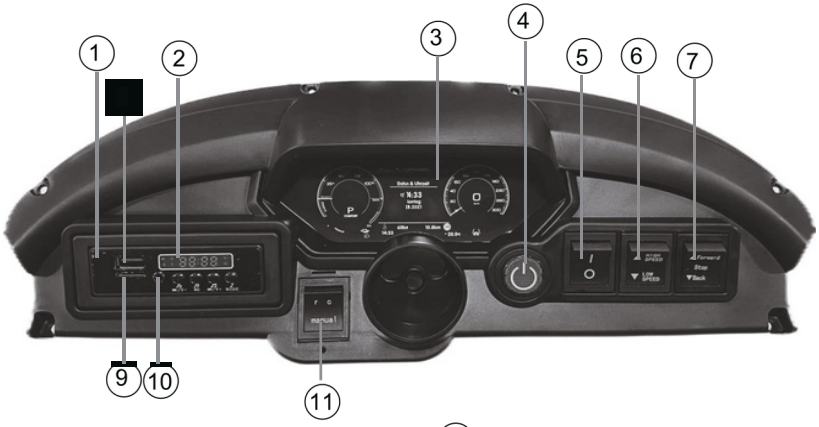

Indication des fonctions

1. Multimédia
2. Affichage de la tension
3. Tableau de bord
4. Interrupteur d'alimentation
5. Interrupteur d'éclairage
6. Interrupteur de vitesse
7. Marche avant Arrêt Arrière
8. USB
9. TF
10. MP3
11. Commutateur de mode de contrôle

Description de la commutation du mode de contrôle





Mode 1 : télécommande.
Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler la marche avant, la marche arrière et la direction du produit, et l' interrupteur au pied ne peut pas contrôler le produit.

Mode 2 : commande manuelle.
Dans ce mode, les fonctions de marche avant, de marche arrière et de direction du produit ne peuvent être actionnées que par les enfants eux -mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur l' interrupteur au pied, contrôlez le produit en avant ou en arrière, et actionnez manuellement le volant pour contrôler la direction.

Mode de fonctionnement de la commutation de mode:
Trouvez le commutateur de mode sur le tableau de bord sous le volant, il a un couvercle transparent, verrouillé avec une vis, demandez aux parents de l'ouvrir avec un tournevis, tournez le commutateur sur la vitesse "rc" pour le mode de contrôle à distance et tournez le commutateur sur la vitesse "manual" pour le mode de contrôle manuel.

Instructions de contrôle à distance


ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

● En déplacement, ne passez jamais de la marche avant à la marche arrière - cela peut endommager la boîte de vitesses et le moteur.

Instructions :

- Maintenez le bouton de « marche avant » et de « marche arrière » pendant trois secondes pour démarrer - le voyant LED clignotera.
- Allumez l'alimentation de la voiture – le voyant LED s'allumera.
- Appuyez sur le bouton « V » pour choisir votre vitesse. Lorsqu'un voyant LED est allumée, le produit fonctionne à basse vitesse, deux voyants LED allumées correspondent à vitesse moyenne et trois voyants LED allumées correspondent à grande vitesse.
- Appuyez sur « A » pour arrêter- toutes les voyants LED clignoteront.
- Si aucun bouton n'est maintenu après 10 secondes, la télécommande passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour recommencer à l'utiliser.

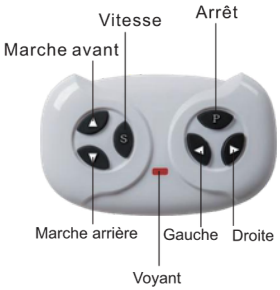

Spécifications des piles

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

- Utilisez un tournevis pour retirer les vis des piles, ouvrez le couvercle comme la flèche le signale, puis insérez deux piles AAA 1,5V.

1. Installation des roues avant

- Retirez l'écrou et le joint de l'essieu avant.
- Installez la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu avant – serrez l'écrou avec une clé.
- Installez le couvercle sur la roue.
- Répétez l'opération pour la roue de l'autre côté.






2. Installation des roues arrière

- Retirez l'écrou et le joint de l'essieu arrière.
- Installez la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu arrière – serrez l'écrou avec une clé.
- Installez le couvercle sur la roue.
- Répétez l'opération pour la roue de l'autre côté.



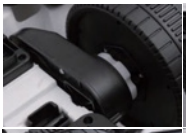


3. Installation du volant


- Connectez le câble du volant au tableau de bord.
- Branchez le câble dans le trou pour câbles.
- Alignez le volant avec le connecteur.






4. Installation du pare-brise


- Alignez le pare-brise sur la carrosserie.
- Fixez le clip dans le trou.

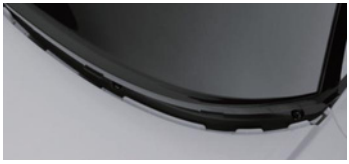5. Connexion du cordon d'alimentation

Branchez le port du codon d'alimentation sur la batterie comme indiqué dans la figure, et mettez l'alimentation électrique sous tension pour tester si le branchement est réussi.



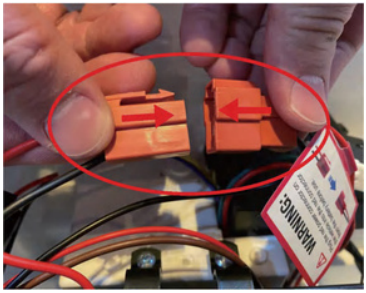

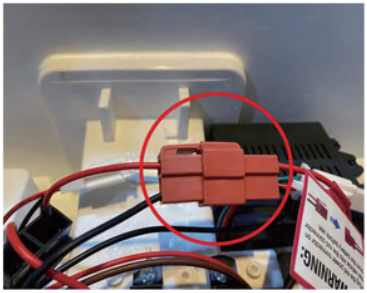6. Installation du siège

- Alignez le siège sur sa position sur la carrosserie – serrez-le avec les vis.







7. Installation des rétroviseurs

- Séparez les rétroviseurs gauche et droit.
- Insérez les rétroviseurs dans les trous de la porte.







ATTENTION

● DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments.Neconvient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
● ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
● Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
● ATTENTION: Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
● Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
● Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
● Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
● Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
● Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie. ● ATTENTION: Ne pas utiliser sur la voie publique.
● Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
● ATTENTION: Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
● ATTENTION: Ce jouet n'a pas de frein.
● Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
● Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

Charge :

- Chargez la batterie pendant moins de 10 heures - une charge plus longue peut causer des dommages permanents.
- Placez la fiche DC dans la prise de courant, puis mettez le chargeur dans la fiche. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est en charge.
- Ce produit peut être utilisé pendant une heure - le temps de charge est de 8 à10 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent froids pendant la charge.
- N'utilisez pas le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez -le.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

• ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»

• ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»

• ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»

• ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécuritéélectrique

• ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»

• ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»

• ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»

• ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

• ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»

• ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »

• ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »

• ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »

• ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »



Étapes de charge :

Étape 1: Trouvez le port de charge derrière le couvercle dans l'aile avant gauche.
Étape 2: Insérez la fiche dans le port.
Étape 3: Connectez le chargeur à la prise de courant.





Composants : plastique PP, k-carraghénane, générateur, batterie et pièces moulées en fer.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	- Batterie faible. - Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur. - Défaillance du connecteur d'alimentation. - Panne de batterie. - Appareils électriques endommagés. - Générateur défectueux.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit. - Réinstallez le connecteur d'alimentation. - Changer la batterie. - Changez les appareils électriques. - Changez le générateur
La batterie ne se charge pas.	- Défaillance du connecteur de la batterie. - Le chargeur ne se charge pas. - Chargeur défectueux.	- Réinstallez le connecteur. - Rebranchez le chargeur. - Changez le chargeur.
La voiture ne roule pas loin.	- La batterie n'est pas complètement chargée. - Batterie surutilisée.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	- C'est normal.	- Rien ne doit être fait.
La voiture roule à une vitesse lente.	- Batterie surutilisée. - Batterie usagée - Le produit a dépassé sa charge maximale. - Surface de conduite inégale.	- Changez la batterie. - Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Veillez à ce que le poids soit inférieur à 25 kg. - Conduisez sur une surface plane et uniforme.

Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille.

Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.

- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

Avertissement : La télécommande n'est pas un jouet. Il est destiné à l'usage adulte uniquement et ne doit pas être utilisé par un enfant. Une surveillance étroite d'un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier de manière significative en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Avertissement : Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.

L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

Ce jouet contient une batterie qui n'est pas remplaçable.

Le chargeur utilisé avec le jouet doit être examiné régulièrement pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et d'autres pièces ne sont pas endommagés et que, dans le cas d'un tel dommage, les jouets ne doivent pas être utilisés avec ce chargeur jusqu'à ce que le dommage ait été réparé.

Avertissement. Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.

Les marques, les brevets de design et les droits d'auteur sont utilisés avec l'accord du propriétaire AUDI AG.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106
aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine